

HRQ-PremAIR-SW3-I



Jak používat pokyny

Tato příručka má pomoci kvalifikovaným instalatérům při instalaci zařízení HRQ-PremAIR-SW3-I. Jednotka by měla být používána v souladu se svým určením. Před instalací a/nebo provozem jednotky si prosím přečtete tento návod. Upozorňujeme, že naše výrobky neustále vyvíjíme a zdokonalujeme, takže se mohou vyskytnout drobné odchylky mezi tímto návodem a používaným zařízením.

Popis zařízení

Přepínač HRQ-PremAIR-SW3-I je drátové ovládání rekuperátoru a umožňuje volbu mezi 3 rychlostmi (AWAY, HOME, HOME+). Pokud je přepínač 3 rychlostí nastaven na určitou hodnotu a uživatel změní rychlost ventilátorů na jiném ovladači, je poslední změna závazná, např: pokud je přepínač 3 rychlostí nastaven do polohy 3 (HOME+) a uživatel změní rychlost v aplikaci nebo na jiném ovladači na rychlost AWAY, přestože přepínač 3 rychlostí ukazuje "3", jednotka bude pracovat v posledním nastaveném režimu, tj. v režimu AWAY.

Schéma zapojení

Připojte výstup X9 na desce plošných spojů rekuperátoru pomocí tří vodičového kabelu k třípólovému spínači následujícím způsobem:

- L1 připojený ke svorce LIVE
- 1 není připojen
- 2 připojené k terminálu MED
- 3 připojen ke svorce HIGH

Popis činnosti:

Terminál LIVE - otevřeno - nízký převodový stupeň (AWAY) svorka MED - zavřená - střední rychlost (HOME) Svorka HIGH - zavřená - vysoká rychlost (HOME+)

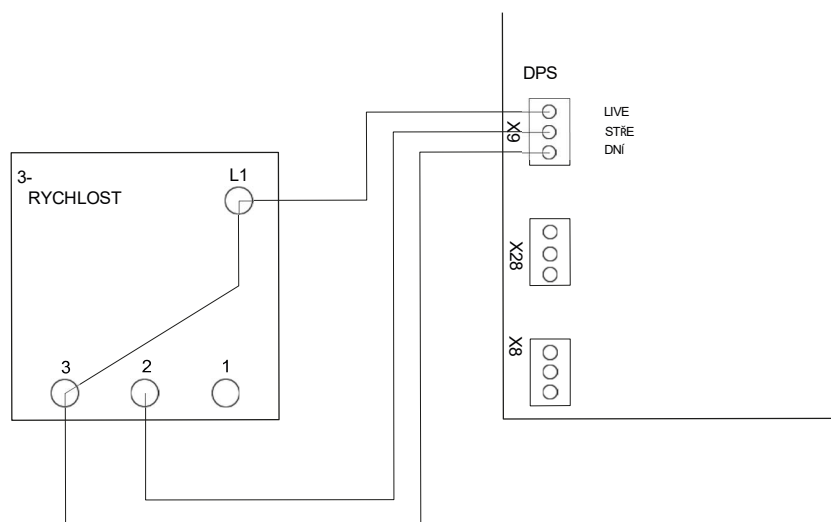


Schéma připojení

HRQ-PremAIR-SW3-I



Jak používat tuto příručku

Tato příručka je určena jako referenční příručka, podle které mohou kvalifikovaní instalatéři nainstalovat HRQ-PremAIR-SW3-I a také všechna volitelná zařízení. Toto zařízení musí být používáno v souladu s jeho určením. Před instalací a/nebo používáním zařízení se ujistěte, že jste si příručku přečetli a porozuměli jí. Upozorňujeme, že neustále pracujeme na vývoji a zdokonalování našich výrobků, proto jsou možné drobné rozdíly mezi tímto dokumentem a vašim přístrojem.

Popis

Otočný spínač HRQ-PremAIR-SW3-I je volitelnou možností kabelového ovládání ventilační jednotky a umožňuje volit mezi 3 rychlostmi (AWAY, HOME, HOME+). Zatímco otočný přepínač je nastaven v pevné poloze a uživatel bude měnit rychlost ventilátoru pomocí jiného ovladače, platná je poslední provedená změna.

Např. když je drátový otočný přepínač nastaven do 3. polohy (HOME +) a uživatel změní režim pomocí bezdrátového ovladače nebo mobilní aplikace na AWAY, ventilace poběží v režimu AWAY bez ohledu na indikaci otočného přepínače.


Schéma zapojení

Výstup X9 na desce plošných spojů rekuperátoru by měl být připojen pomocí tří vodičového kabelu k otočnému třírychlostnímu spínači následujícím způsobem:

- L1 připojený ke svorce LIVE
- 1 není připojen
- 2 připojené k terminálu MED
- 3 připojen ke svorce HIGH

Princip fungování:

Terminál LIVE - otevřený - nízká rychlost (AWAY)
 svorka MED - zavřeno - střední rychlost (HOME)
 svorka HIGH - zavřená - vysoká rychlost (HOME+)

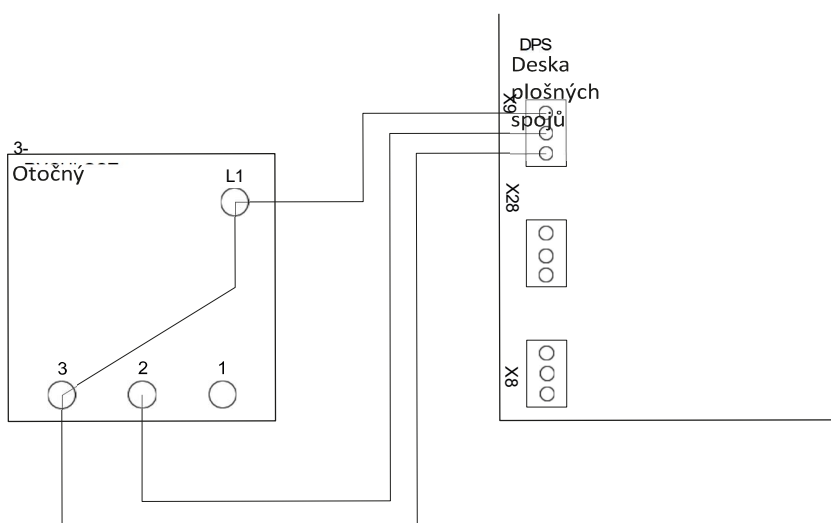

Obr. schéma zapojení